



**INSTRUKCJA POMIARU I MONTAŻU
BEZINWAZYJNEGO
ŻALUZJI 25 mm DREWNIANEJ / BAMBUSOWEJ
NA SKRZYDŁO OKIENNE**

Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup naszych żaluzji.

Wszystkie nasze produkty zostały wykonane z dbałością o szczegóły oraz poddane wielokrotnym testom zgodnie z normą ISO 9001:2015. Jesteśmy przekonani, że jest to zakup na lata.

NARZĘDZIA POTRZEBNE DO POMIARU




- Ołówek
- Metrówka

NARZĘDZIA POTRZEBNE DO PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU

- Ołówek
- Metrówka
- Poziomica
- Śrubokręt mały płaski
- Śrubokręt gwiazdkowy
- Obcęgi



INSTRUKCJA POMIARU


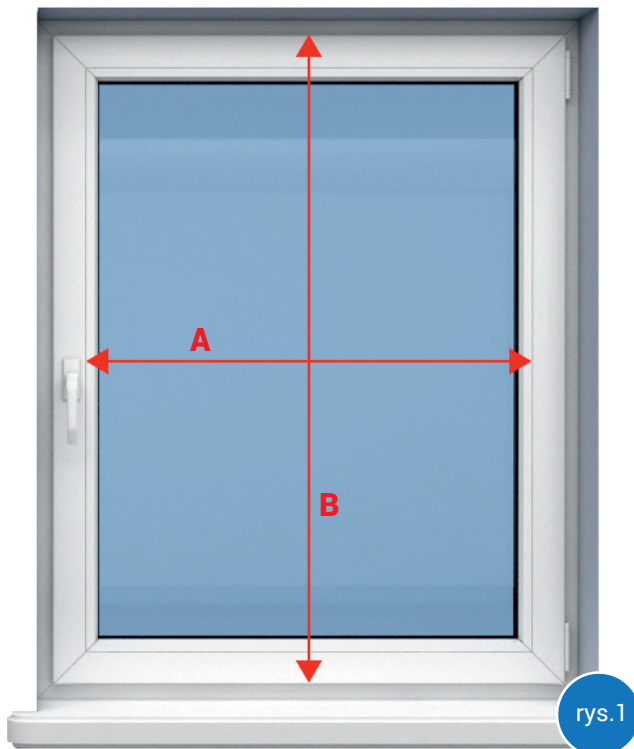


A = szerokość szyby wraz z listwami przyszybowymi (rys.1.) (rys.2.). Należy zmierzyć szerokość tak, by żaluzja zakryła całkowicie szybę, lecz by niekolidowała z klamką (rys.3.).

B = wysokość całkowita skrzydła okiennego - 16 mm (rys.1.).

Przykład:

1500 mm - 16 mm = 1484 (wysokość żaluzji)

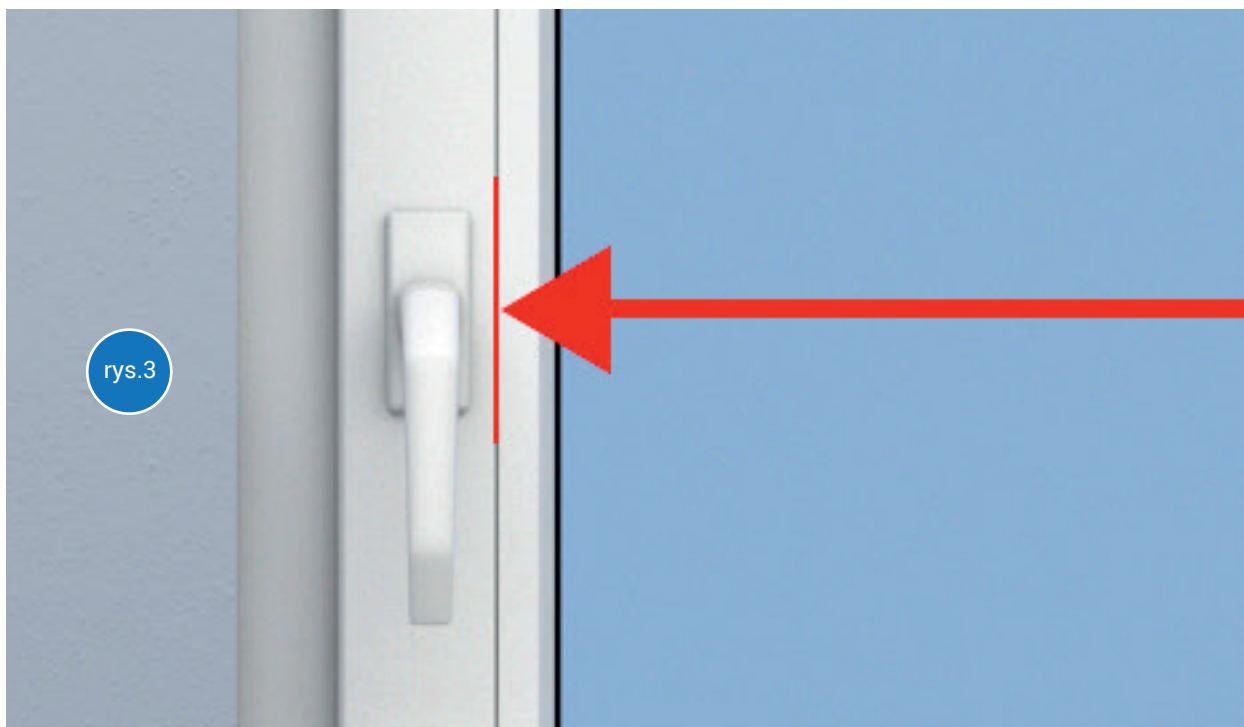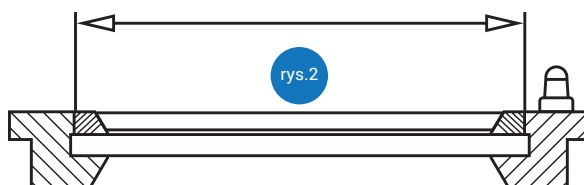

DODATKOWE INFORMACJE DO POMIARU

Opcje dodatkowe:


W tym wariantcie istnieje możliwość dokupienia tzw. prowadzenia bocznego (linka stalowa), które zapobiega odchyłaniu się żaluzji przy uchylonym skrzydle okiennym.



UWAGA

Maksymalna grubość ramy przy montażu za pomocą wieszaków bezinwazyjnych regulowanych wynosi 25 mm

Podczas pomiaru należy uwzględnić wysokość pakietu który powstanie po złożeniu żaluzji.

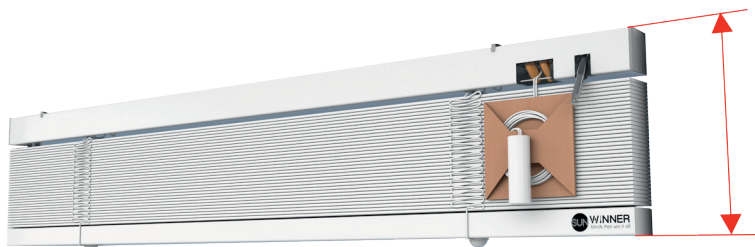

Przykład obliczania:

Żaluzja 25 mm o wysokości 1500 mm, pakiet lameli po podniesieniu zajmuje:

Drabinka sznurkowa:

$(1500 \text{ mm} \times 0,16) + 35 \text{ mm} = 275 \text{ mm}$

Drabinka taśmowa:

$(1500 \text{ mm} \times 0,17) + 35 \text{ mm} = 290 \text{ mm}$

Drabinka sznurkowa:

Na 1 m wysokość żaluzji, pakiet lameli po podniesieniu zajmuje 160 mm + 35 mm (rywna i belka dolna) = 195 mm

Drabinka taśmowa:

Na 1 m wysokość żaluzji, pakiet lameli po podniesieniu zajmuje 170 mm + 35 mm (rywna i belka dolna) = 205 mm

INSTRUKCJA MONTAŻU



Elementy montażowe

W zależności od rozmiarów żaluzji oraz konfiguracji produktu liczba oraz rodzaj elementów w każdym zestawie może się różnić.




Zestaw do montażu powinien zawierać:

- I** Wieszaki bezinwazyjny regulowany (ilość wieszaków jest uzależniona od szerokości żaluzji).
- II** Knaga do zabezpieczenia sznurków żaluzji.
- III** Maskownica z bokami.
- IV** Pokrętko drewniane do zmiany kąta nachylenia lameli.
- V** Opcjonalnie:
 - 2x Uchwyt bezinwazyjny regulowany.

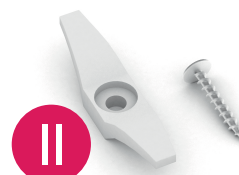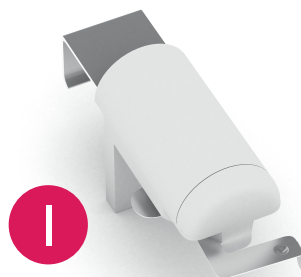


V* Uchwyt bezinwazyjny regulowany

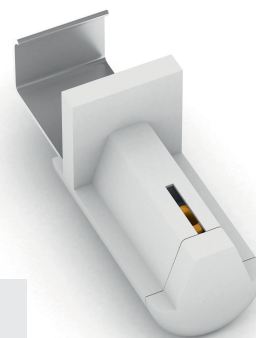


INSTRUKCJA MONTAŻU

Ilość wieszaków górnych oraz ich rozmieszczenie

Ilość wieszaków jest uzależniona od szerokości zamawianej żaluzji. Przy montażu należy pamiętać o równomiernym rozmieszczeniu wieszaków wzdłuż rynny żaluzji. Należy pamiętać by wieszaki nie kolidowały z mechanizmami.

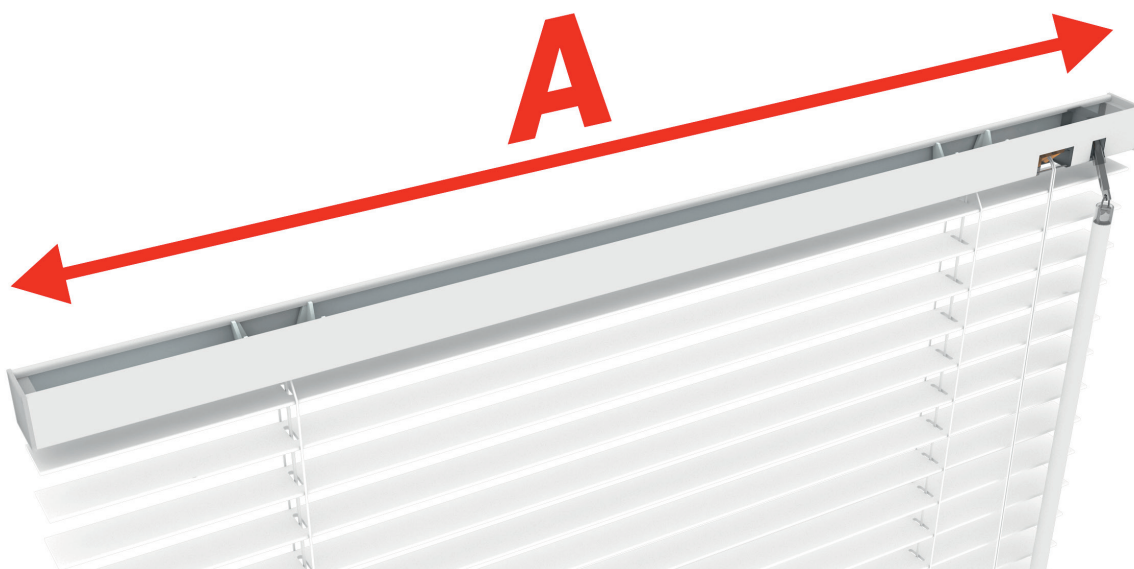


A	< 700 mm	701 - 1300 mm	1301 - 1800 mm	1801 - 2000 mm	2201 - 2400 mm
	x2	x3	x4	x5	x6



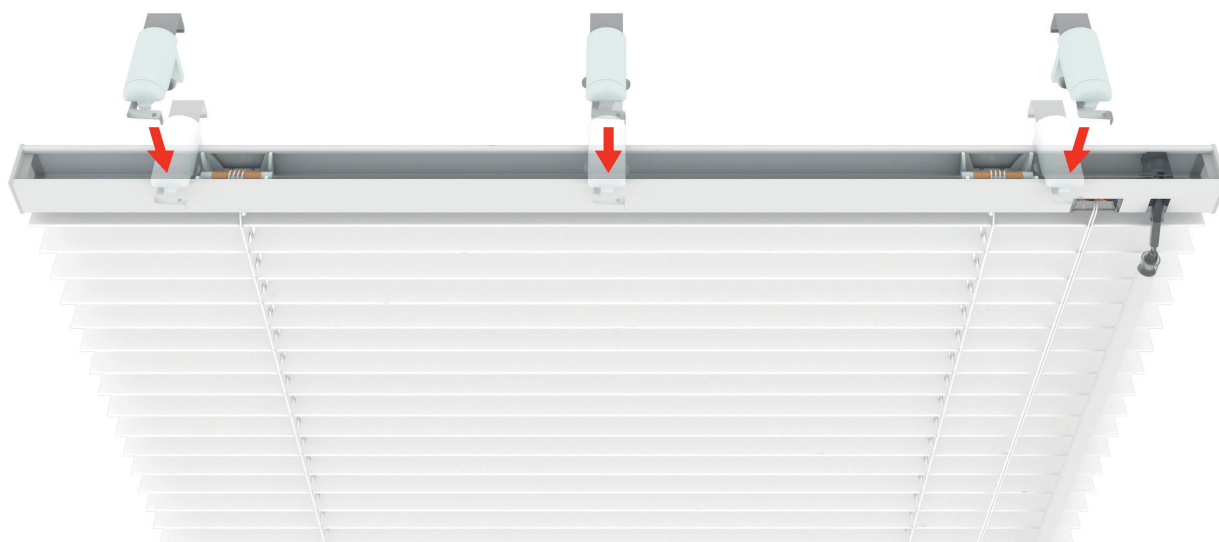


INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1. Rozmieść wieszaki w rynnie żaluzji, odmierz miejsca położenia uchwyty.

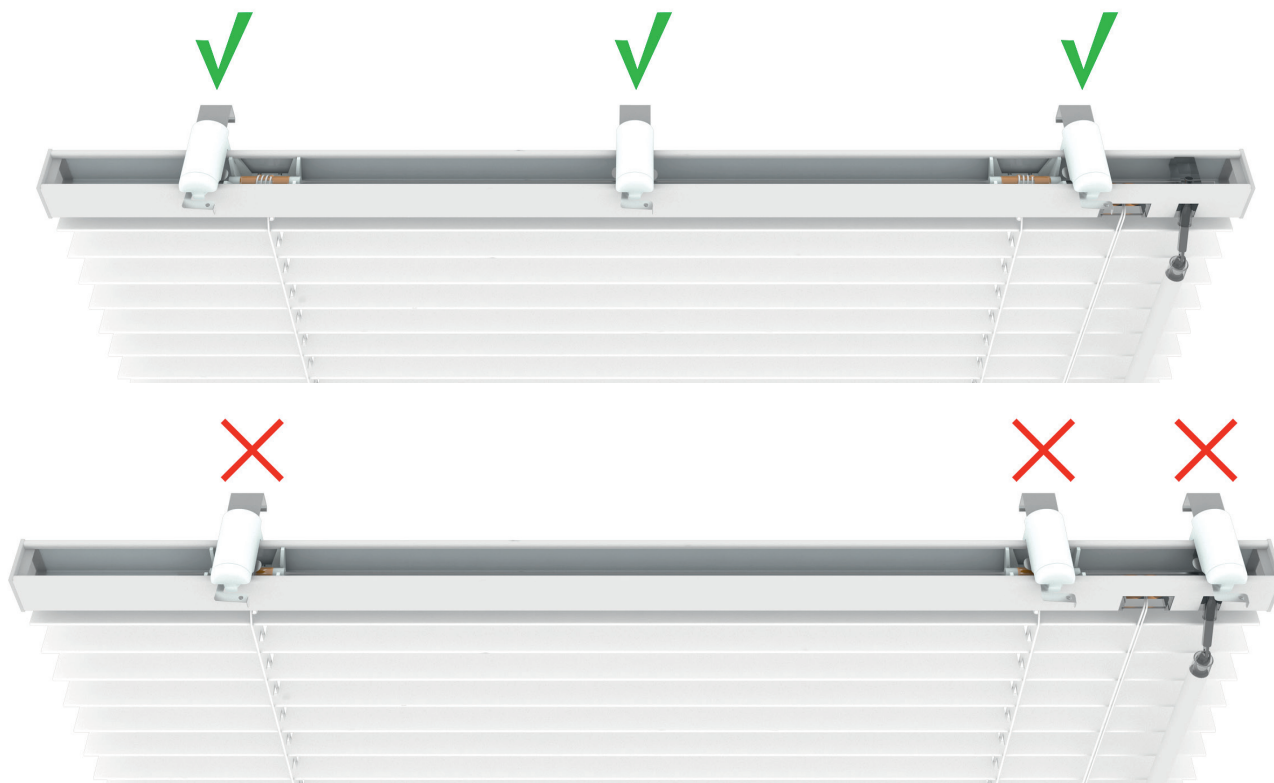

Krok 2. Odmierz położenie wieszaków na skrzydle okna, zaznacz miejsca montażu.

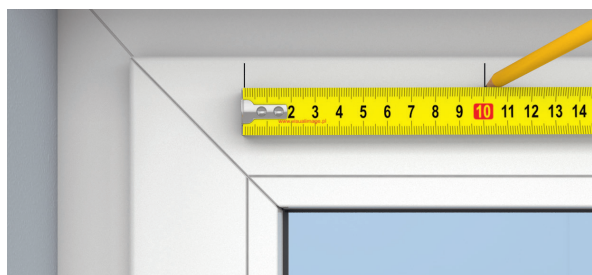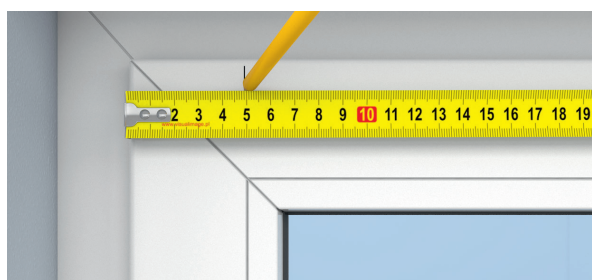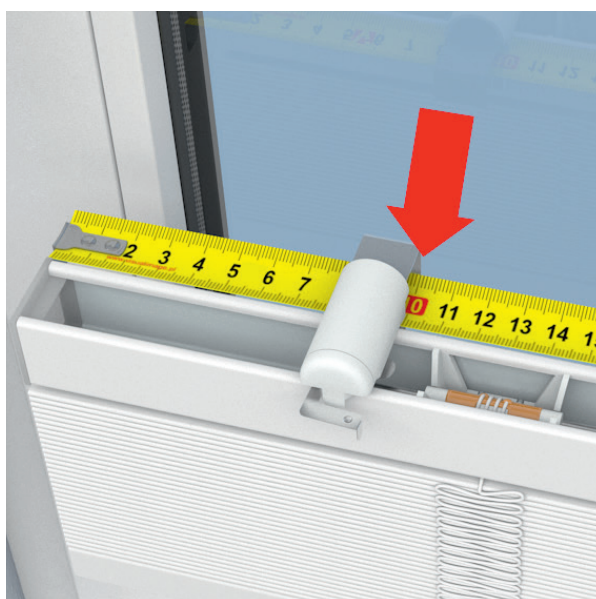


INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 3. Zamontuj wieszaki regulowane bezinwazyjne na skrzydło okienne.




3.1 Ściągnij zaślepki z wieszaków, pod zaślepką znajduje się śrubka do regulacji uchwytu.

3.2 Otwórz okno, załóż wieszaki na skrzydło okienne. Dokręć śrubkę regulacyjną.

3.3 Załóż zaślepki ponownie na wieszaki.

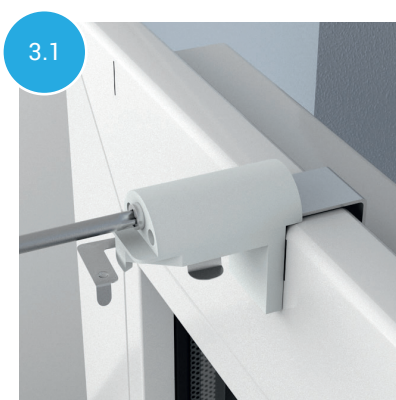

Krok 4. Załóż żaluzję na wieszaki bezinwazyjne, zamknij wieszaki.

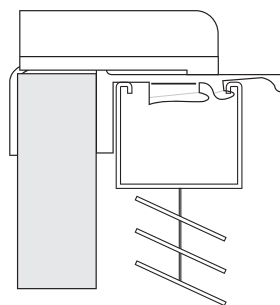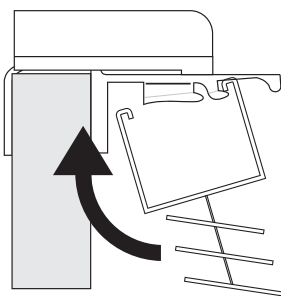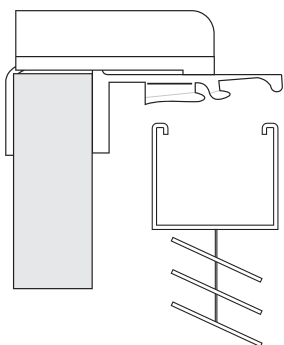

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 5. Zamontuj drewniane pokrętło do zmiany kąta nachylenia lameli.


5.1 Ściągnij plastikowy kołnierz z pokrętła drewnianego.

5.2 Wsuń kołnierz na sworzeń przekładni.


5.3 Zamontuj pokrętło drewniane na sworzeń.

5.4 Wsuń ponownie kołnierz na pokrętło

5.5 Pokrętło drewniane jest zamontowane na przekładni, można sprawdzić działanie mechanizmu poprzez obracanie pokrętłem.

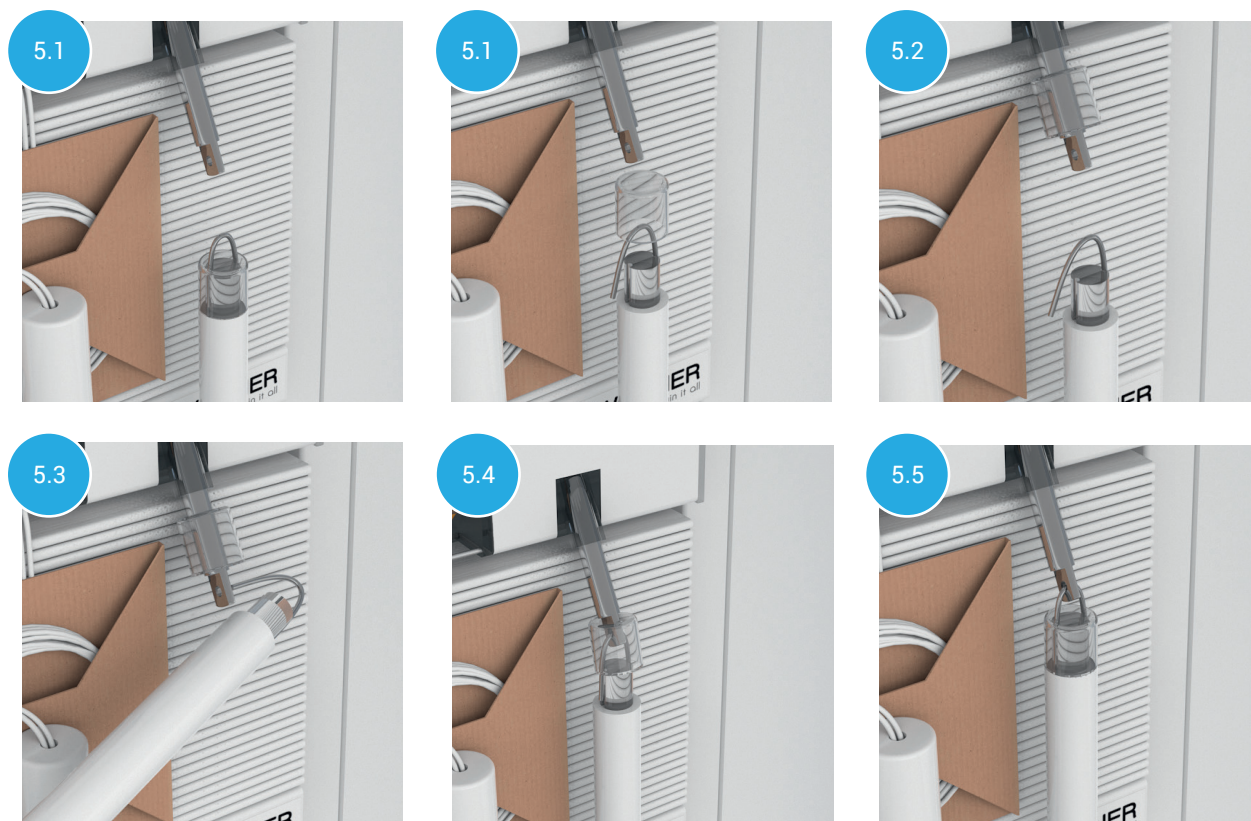


Krok 6. Załóż maskownicę na rynnę żaluzji.

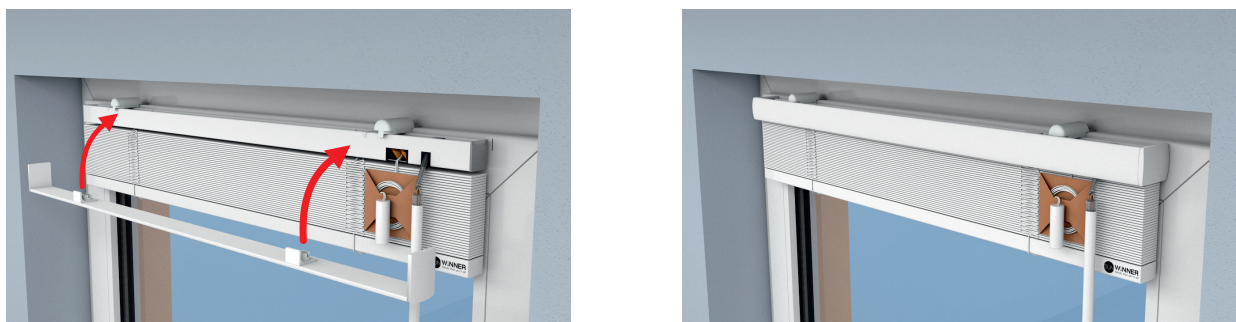

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 7. Zamontuj knagę, zapobiegnie ona zaplątaniu się dziecka w sznurki co w najgorszym przypadku może spowodować uduszenie się dziecka !





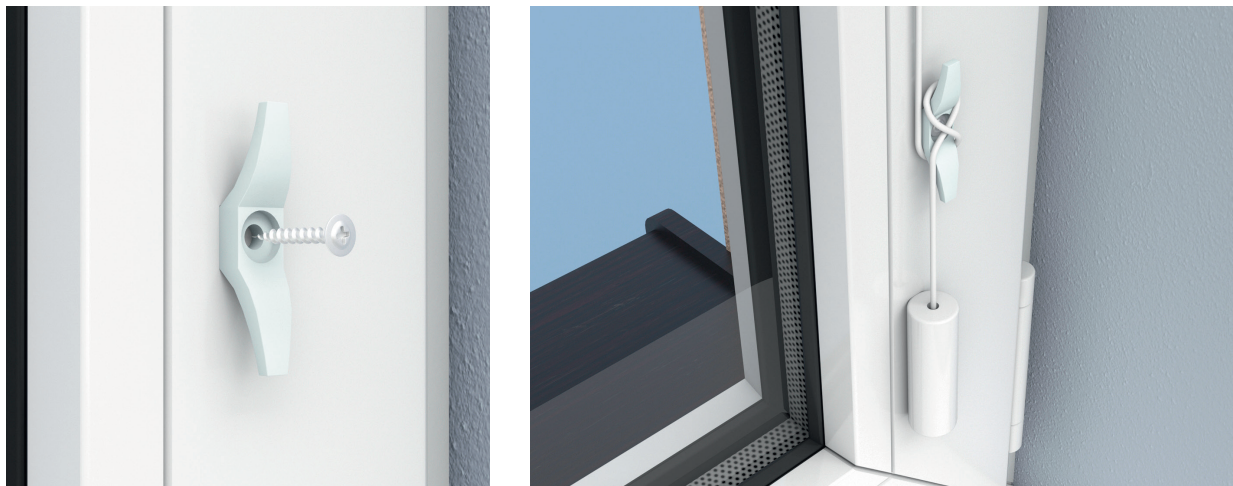


INSTRUKCJA MONTAŻU

Opcjonalny montaż - uchwyt bezinwazyjny regulowany.



Krok 8. Zamontuj uchwyty bezinwazyjne regulowany do prowadzenia bocznego.

- 8.1** Zaznacz położenie wyjścia linki z otworów lameli. Uwaga! Przy zaznaczaniu miejsca montażu uchwytu bezinwazyjnego linka powinna być napięta w pozycji pionowej, tak by nie ocierała o otwory w lamelach.
- 8.2** Ściągnij zaślepkę z uchwytów, pod zaślepką znajduje się śrubka do regulacji uchwytu oraz tulejka zaciskowa.
- 8.3** Otwórz okno, załóż uchwyty na skrzydło okienne.
- 8.4** Dokręć śrubkę regulacyjną.
- 8.5** Nałóż tulejkę na naciągną linkę zostawiając 5 mm luzu od uchwytu, dokręć śrubkę w tulejce.
- 8.6** Odetnij nadmiar linki, pozostawiając odpowiedni zapas do ewentualnej regulacji.
- 8.7** Wsuń tulejkę w uchwyt i sprawdź czy linka jest napięta.
- 8.8** Nałóż ponownie zaślepkę na uchwyty.

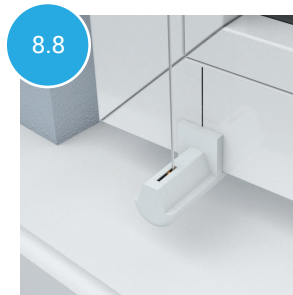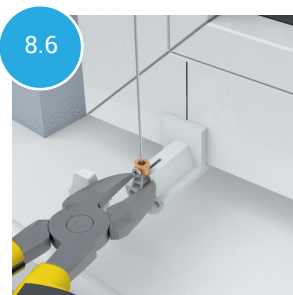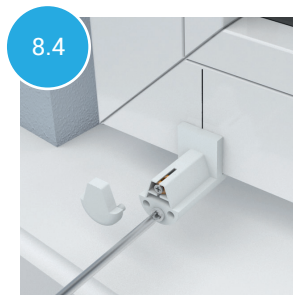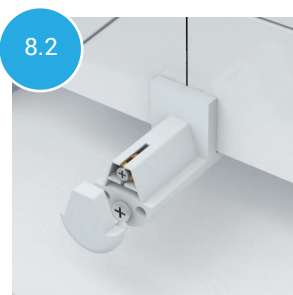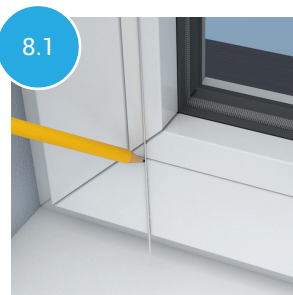

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻALUZJI

podnoszenie / opuszczanie

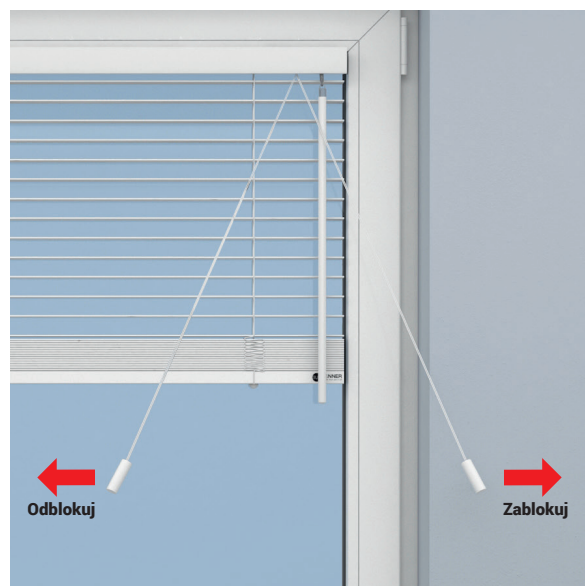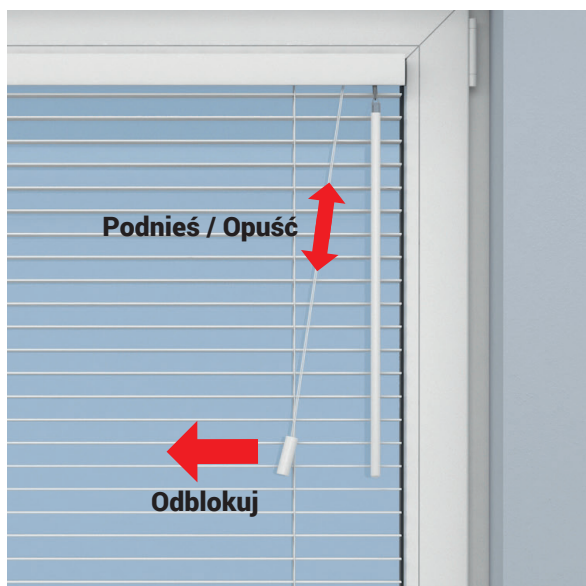

zmiana kąta nachylenia żaluzji




INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻALUZJI

Zrywka Child Safety

Sun Winner jako firma troszcząca się o bezpieczeństwo najmłodszych, do każdej żaluzji zakładamy zrywkę "Child Safety". Jest to dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu uduszeniu się dziecka w pętli sznurków od żaluzji. **Jak działa zrywka "Child Safety" ?**

1. Do zrywki wchodzi sznurki z mechanizmu do podnoszenia i opuszczania żaluzji, może być ich maksymalnie 6 (w zależności od szerokość żaluzji). Z dolnej części zrywki jest wyprowadzony jeden sznurek.
2. W przypadku, gdy dziecko włoży głowę w pętlę sznurków w górnej części zrywki, spowoduje to rozłączenie się mechanizmu aby uniknąć nieszczęśliwego wypadku.
3. Rozpad mechanizmu na dwie części to standardowe działanie zrywki.
4. Zrywkę można ponownie połączyć w całość, w tym celu należy umieścić sznurki w uchwytach.
5. Spiąć ponownie dwie części "Child Safety" zaczynając od góry.
6. Pod wpływem ścisnięcia zrywka powróci do pierwotnego stanu.

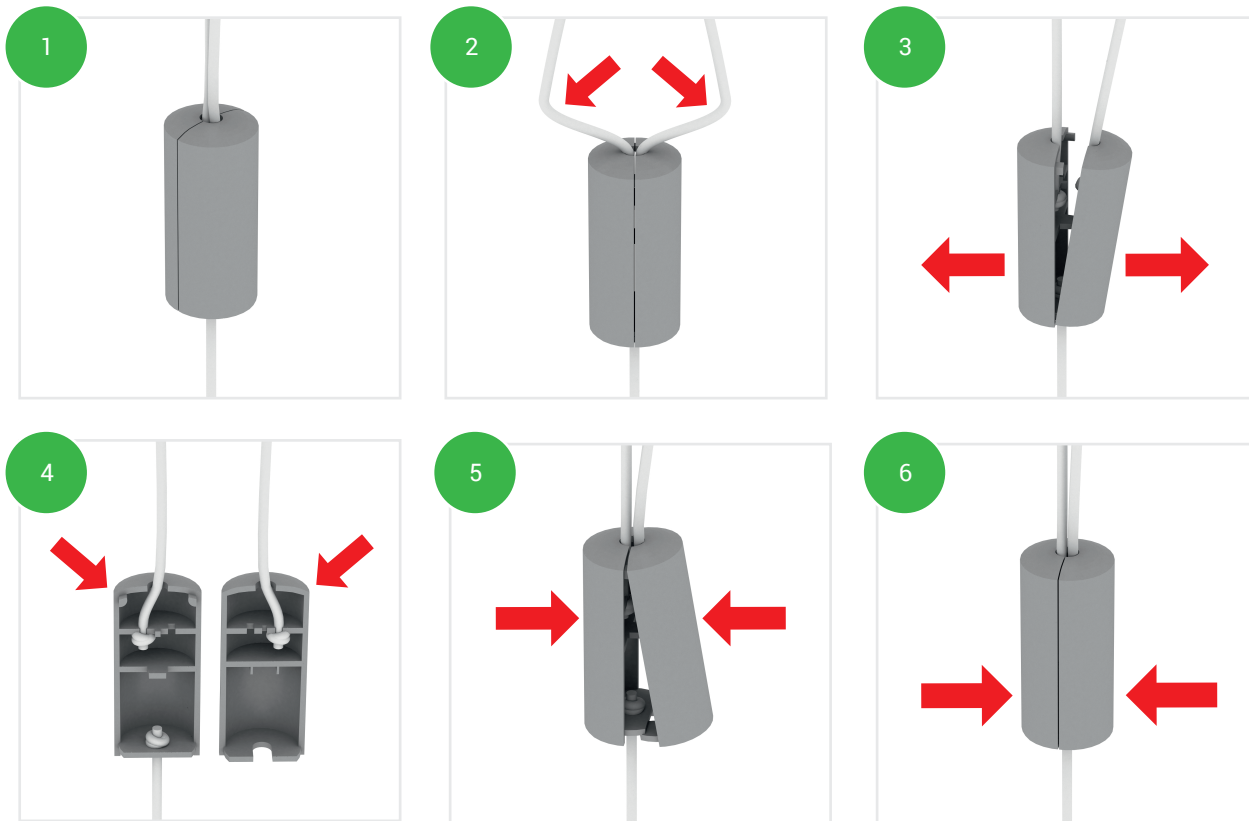

Uwaga! Pod wpływem energicznych ruchów zrywka może się rozłączyć.

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji żaluzji drewnianych i bambusowych


UWAGA: W trakcie użytkowania żaluzji dopuszcza się nieznaczne odkształcenie lameli drewnianych / bambusowych (skręcenie lub ugięcie). Dopuszczalne są różnice w odcieniach drewna i bambusa. Słoję sęki i różne struktury to naturalna ozdoba produktu.

1. Użytkowanie żaluzji

- Do obsługi żaluzji służy sznurek (podnoszenie i opuszczanie) oraz pokrętło drewniane (zmiana kąta nachylenia lameli).
- Podnoszenie żaluzji za pomocą sznurków powinno odbywać się pod odpowiednim kątem, tak aby uniknąć przetarcia pierwszej lameli przez sznurki.
- Podczas zmiany kąta nachylenia lameli, należy ustawić pokrętło drewniane pod tym samym kątem, który ma stworzyć przekładni.
- Żaluzja powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania.
- W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie żaluzji w pozycji nieomkniętej dla uniknięcia nadmiernego skraplania się pary wodnej.

2. Pielęgnacja żaluzji

- W razie potrzeby cały system żaluzji (rynną górną wraz z mechanizmami) może zostać dokładnie odkurzony.
- Niewielkie przybrudzenie komponentów wykonanych z drewna / bambusa (lamelle, maskownica, belka dolna) można usunąć przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie odkurzaczem nastawionym na minimalny ciąg z użyciem odpowiedniej nasadki która zapobiegnie zarysowaniu lameli.
- Nie zalecane jest czyszczenie lameli żaluzji na mokro.

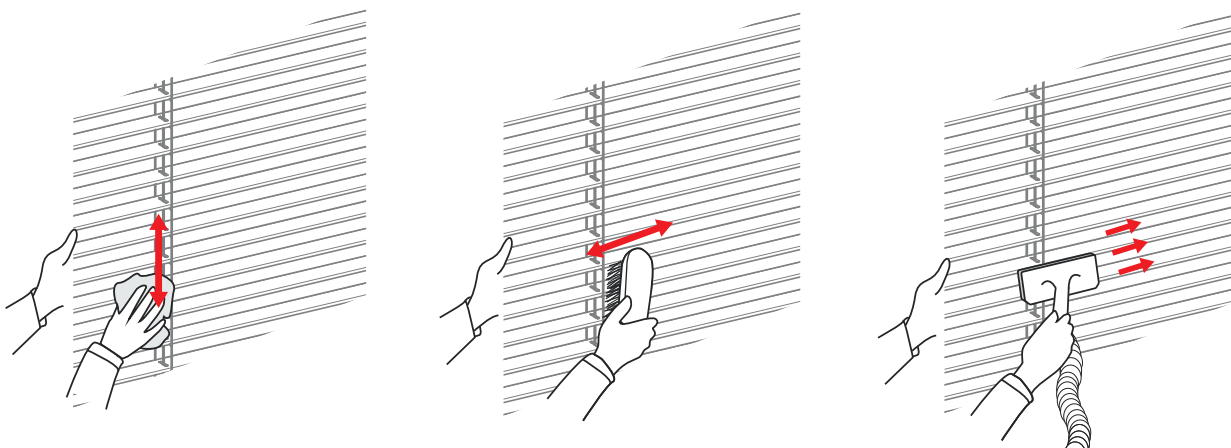

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji żaluzji drewnianych i bambusowych

3. Niewłaściwe użytkowanie

Producent żaluzji nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru lameli żaluzji w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Odkształcenia lameli żaluzji w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Niezgodny z przeznaczeniem montaż, tj. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w pobliżu źródła ciepła, na zewnątrz pomieszczeń (np. balkony), co może prowadzić do deformacji lameli.
- Zerwanie sznurka lub drabinki na skutek szarpania podczas obsługi żaluzji.
- Gwarancji nie podlega również zabrudzenie żaluzji wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie żaluzja została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu żaluzji lub jej konstrukcji.



Małe dzieci mogą uduśić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadziergnięcia pętli i zaplątania się dziecka, należy utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinąć się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce, meble od sznurków osłon okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli.



Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Całość prezentowanych instrukcji, grafik, tekstów oraz projektów, stanowi własność Firmy SUN WINNER. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektryczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody SUN WINNER pod groźbą sankcji prawnych.